



はじめにお読みください Windows

箱の中身を確認する

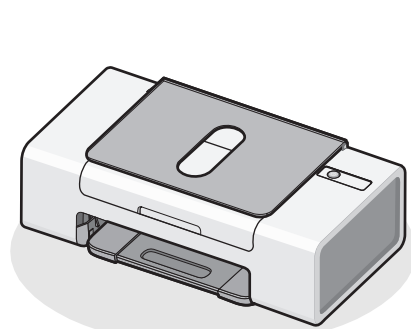

□ Lexmark 1300 Series 本体

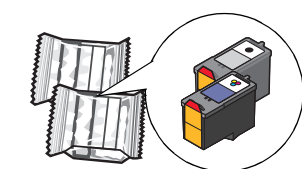

□ カートリッジ
Z1300 にはカートリッジが 1 個、
Z1320 には 2 個同梱されています。



□ 電源コード



□ USB ケーブル



□ 取扱説明書

- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『セットアップガイド』（本紙）
- 『操作ガイド』（CD-ROM に収納）

□ その他

各種ご案内が同梱されている場合があります。

□ ソフトウェア CD-ROM 1 枚



警告


- 雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

1 電源を入れる




警告

差し込む順番をまちがえないようにしてください。感電、火災の原因となります。

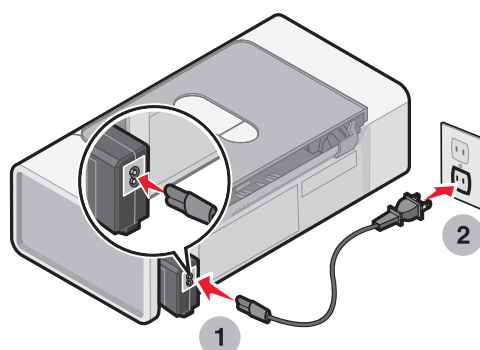


①→②の順番で電源コードを差し込みます。

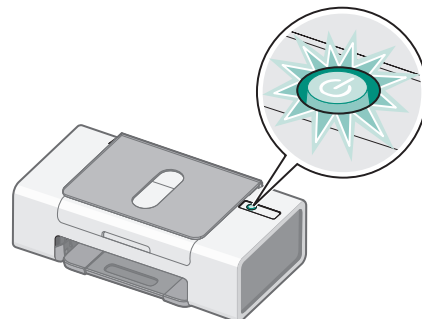

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。


2 用紙をセットする

1

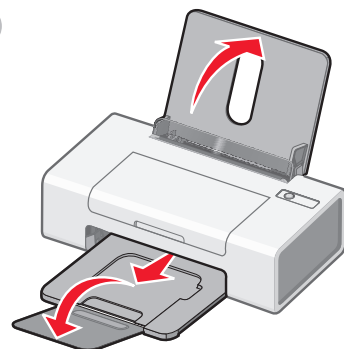


用紙サポートを開きます。
排紙トレイを引き出し、
補助トレイを開きます。

2

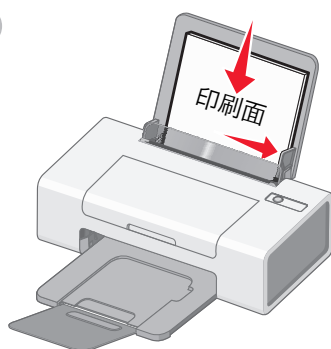

印刷面を手前にして A4 サイズの
用紙を 10 枚程度セットします。
用紙を右側にそろえます。

3

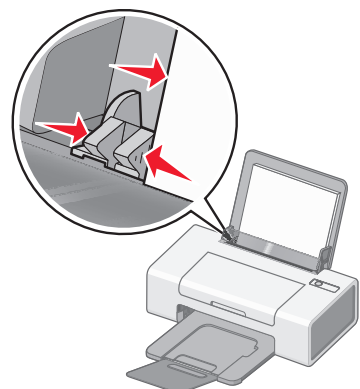


用紙ガイドとリリースレバーをつまみ
ながら、用紙ガイドを用紙の幅に合
わせます。

セットアップガイド

LEXMARK 1300 Series

3 カートリッジを取り付ける

1

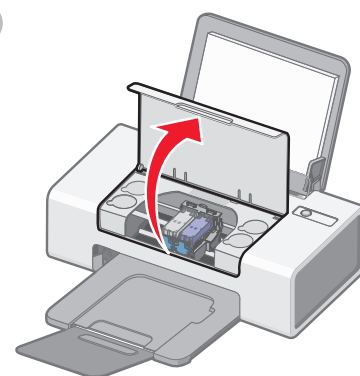


メンテナンスカバーを開きます。
カートリッジホルダーが自動的に
中央の取り付け位置に移動します。

2




注意

金属面に手を触れたり、はが
したりしないでください。

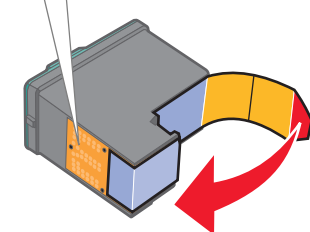


カートリッジのテープの先端
をつまみでがします。

3

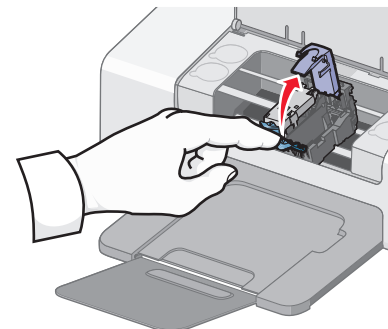


ロックレバーを手前に倒し、
固定カバーを開きます。

4

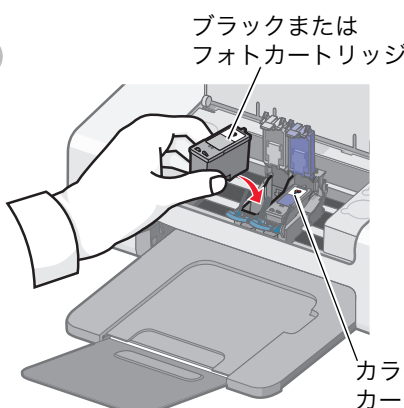

ブラックまたは
フォトカートリッジ


5

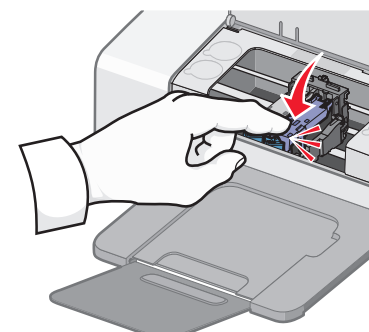

カラー
カートリッジ


カラーカートリッジを右に、ブラックまたは
フォトカートリッジを左のホルダーに取り付
けます。（同梱カートリッジが 1 個の場合は
該当するホルダーにセットします。）

6

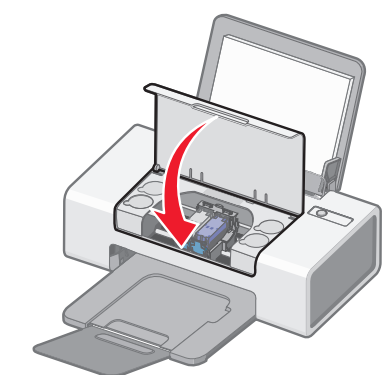

メンテナンスカバーをおろします。

4 USB ケーブルを接続する

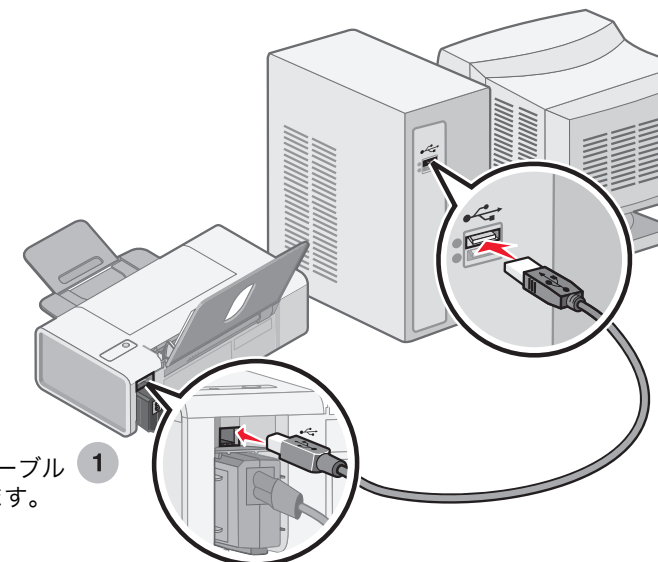

本機に同梱の USB ケーブル
をプリンタに接続します。

2 USB ケーブルをパソコンの
USB ポートに接続します。

参考

USB ポートの位置はパソコン
によって異なります。
USB ポートのマークをさがしてく
ださい。

5 ソフトウェアをインストールする

注意


Windows XP/2000 にソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオン方法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するか、Windows 付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。

1



パソコンの電源をオンにし、Windows を起動します。


2

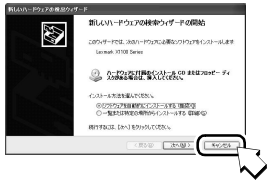

Windows XP の例


新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されるので、[キャンセル] をクリックして終了します。開いているソフトウェアをすべて閉じます。ウィルス対策ソフトウェアもインストールが完了するまで停止させます。

3

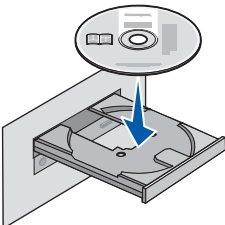


ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。

4

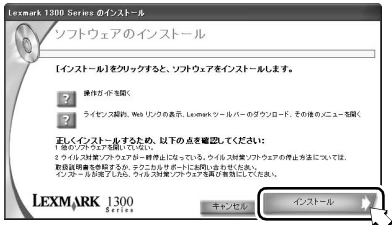


ソフトウェアインストール画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。

5

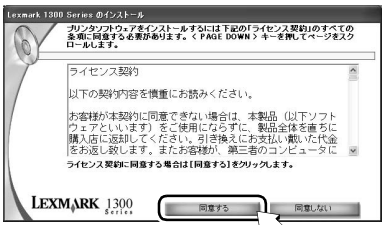

ライセンス契約を読んで、インストールを続ける場合は [同意する] をクリックします。

6

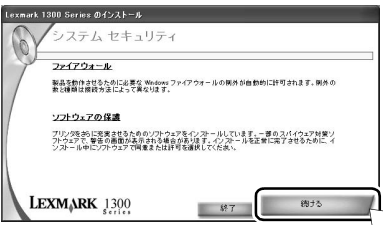


[続ける] をクリックします。しばらくすると自動的にソフトウェアのインストールが始まります。インストールには数分かかる場合があります。

7



[調整パターンを印刷する] にチェックマークがついていることを確認し、[続ける] をクリックします。プリントヘッド調整テストパターンが印刷されます。

8

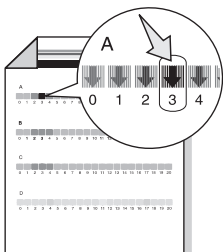


テストパターンの各グループで最もはっきり印刷されている矢印の番号を調べます。

9




調べた矢印の番号を画面の右のボックスに入力し、[続ける] をクリックします。

10

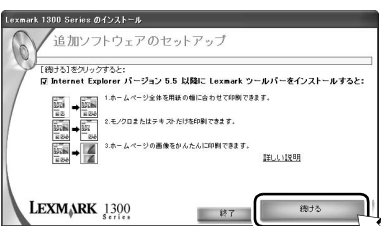


[続ける] をクリックします。

11

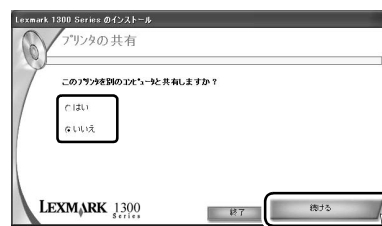


[いいえ] が選択されていることを確認し、[続ける] をクリックします。

12

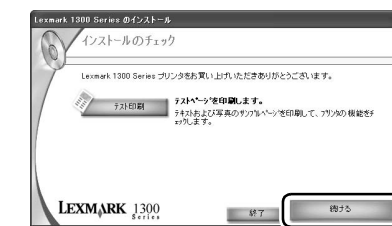

[続ける] をクリックします。

13

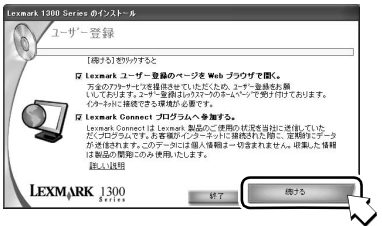

画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されていることを確認してから、[続ける] をクリックします。

参考

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また同梱の『ユーザー登録カード』でもユーザー登録することができます。

14



[完了] をクリックします。ウィルス対策ソフトウェアを起動しなおします。ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

以上で本機の
セットアップは
完了しました！

6 操作ガイドをご覧ください

『操作ガイド』は、パソコンの画面で参照できる電子マニュアルです。印刷方法やメンテナンス、トラブルの解決方法などを説明しています。



『操作ガイド』の開きかた

[スタート] → [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) → [Lexmark 1300 Series] → [操作ガイド] の順にクリックします。

セットアップ中に 困ったときは

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ 電源コードが本機の電源コード接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ 本機の電源がオンになっており、電源ボタンが点滅していない。
- ☒ カートリッジからテープがはがされている。
- ☒ カラーカートリッジが右のホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッジが左のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ 同梱されている USB ケーブルを使用している。
- ☒ USB ケーブルが本機とパソコンの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ 本機がハブやスイッチボックスなどを経由せずに直接パソコンに接続されている。
- ☒ A4 サイズの用紙が 10 枚程度セットされている。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、『操作ガイド』の「困ったときは」の章を参照してください。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1 パソコンを再起動します。
- 2 [キャンセル] をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
- 3 すべてのソフトウェアを閉じます。
- 4 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合は、さらに以下の操作を行います。
- 5 [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。お使いのパソコンによっては、デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- 6 [マイ コンピュータ] 画面で CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 7 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、setup アイコンをダブルクリックします。

カートリッジの購入方法

カートリッジは以下のいずれかの方法でご購入できます。

- 弊社ホームページ経由購入サイトにてご注文
- お近くの家電量販店等にてご購入
- お電話、または FAX によるご注文

カートリッジ取り扱い店舗、お電話 / FAX 番号については弊社ホームページをご覧ください。以下の商品コードでご注文ください。

ホルダー	種類	商品コード
右	カラー	29、29A、35
左	ブラック	28、28A、34
	フォト	31